


美国马丁车库门使用说明

尊敬的用户，当您用上世界上最好、最安全、最美观坚固的马丁门时，必须了解和掌握以下内容信息，以便更好的使用：


1、遥控器：

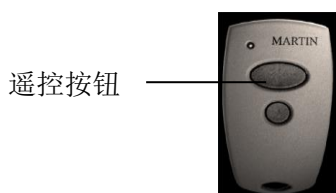

标配 2 把遥控器，每把最多可控制 2 樘车库门
如业主只有一樘车库门，则另一个按钮可做其他功能的预留，如庭院门等。

- 避免受潮，不要放在高温的地方，轻拿轻放，不要摔地。
- 使用时请不要按住按钮不放，以免导致机组接受信息混乱（按下按钮信号红灯亮起后手指即可松开）。
- 每个遥控器均有两个按钮可分别控制一樘车库门，如只有一樘车库门的住户，在使用时只需按已设置过的按钮，另一按钮则无须使用（此按钮可预留作其他功能使用）。
- ≤60 米遥控距离。60 米以下遥控距离的远近，可调节接收信号线的长短。
- 当遥控器按键红灯不亮时，请及时更换纽扣电池。

2、墙面控制开关（标配）：

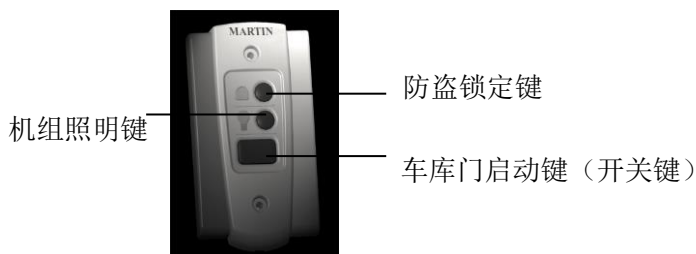

- 墙面控制开关共有三个按钮，使用时请不要连续按，以免导致机组接受信息混乱。
- 由于墙面控制开关内有微型线路板，使用时请保持干燥，尽量避免受潮。
- “防盗锁定键” ---- 如您和您的家人外出旅游屋内在这段时间里无人或原有遥控器丢失，您可使用防盗锁定键（按住此键 2—3 秒后“启动键”闪烁，手指离开，遥控器则停止工作，如要恢复需重按此键 2—3 秒），开启防盗锁定键后遥控器无法打开车库门。
- “机组照明键” ---- 机组灯为机组自带 LED 灯，按此键可使机组灯亮，起照明作用（如您在室内只需照明，则此键可当机组灯的开关，可立即打开或关闭机组两旁的照明灯）。使用遥控器或车库门启动键将门打开时，机组灯会自动同时亮起，此时照明灯会在 4 分钟后会自行熄灭。

3、注意事项:

- 马丁车库门除门板以外的所有部位不得使用湿布擦洗，不得使用黄油。
- 中央导轨处的拉线开关在有电的情况下请勿拉动，在无电的情况下向门板方向略倾轻拉红线即转为手动开关。
- 业主在装修时请勿损坏门板、机组、红外线感应器、墙面开关、手动拉线开关。如在装修时需拆装车库门、遇故障，请勿让本公司以外的人员操作，及时联系我公司进行拆装（必须使用马丁门专用工具）。
- 业主在装潢时请勿使用遥控器和墙面控制开关，先脱钩后用手动开、关门！并将机组、红外线感应探头包扎好！以免受潮、积灰。
- 美国马丁车库门在保养的基础上，实行有限终身品质保证。
- 当您开始使用马丁车库门时，务必及时与我公司签订《保养协议书》，您将得到多方面的惠顾。

车库门如遇信号灯提示以外的故障，请千万不要随意自行修理，应即报本公司维修部门。未经培训或是疏忽大意的安装，调试以及维修都是危险的！马丁车库门被不属于本公司维修部门以外的人员自行修理后均不再属于有限终身保证范围，务请注意。